





# ASSEMBLY INSTRUCTION / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

| | |
|---|---|
| Ax1  | Fx2  M6*16mm |
| Bx1  | Gx1  M6*30mm |
| Cx1  | Hx4  M6*50mm |
| Dx1  | Ix5  M6*16*1.1mm |
| Ex1  | Jx1  |


1

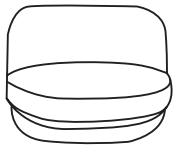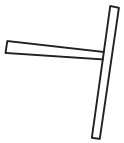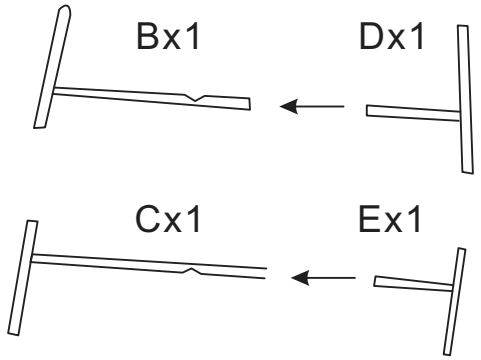


2

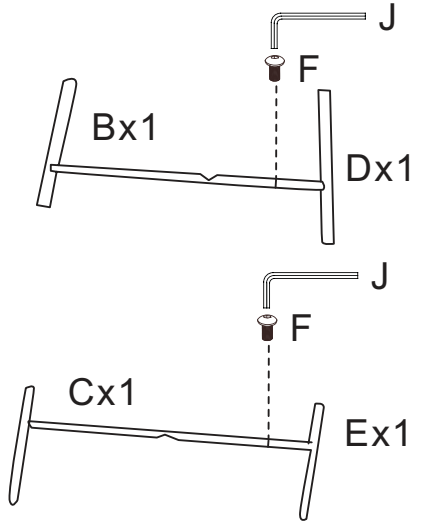


3

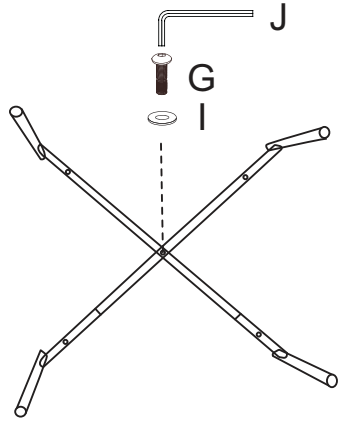


4

