



ASSEMBLY INSTRUCTION / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

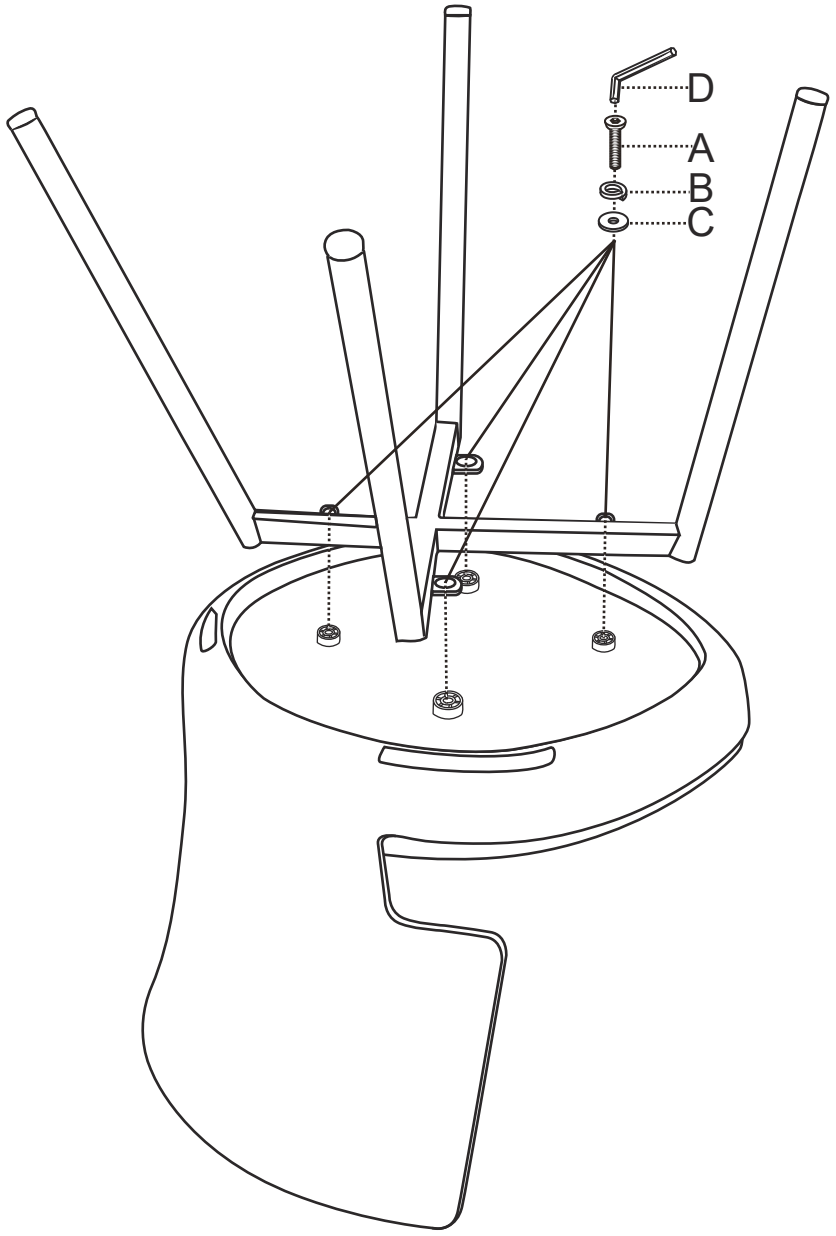



			
Ax4	Bx4	Cx4	Dx1