


ASSEMBLY INSTRUCTION / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

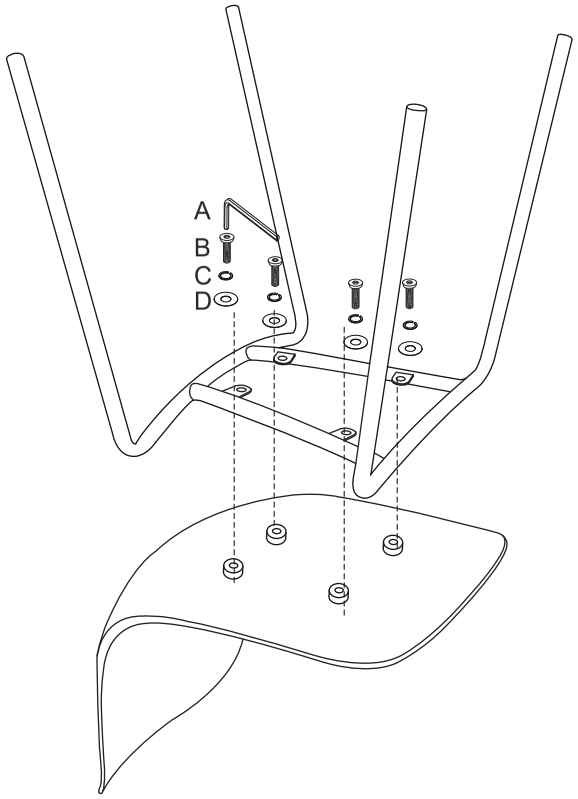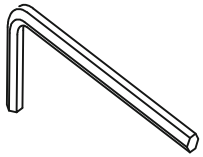



			
Ax1	Bx4	Cx4	Dx4