


031493

ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

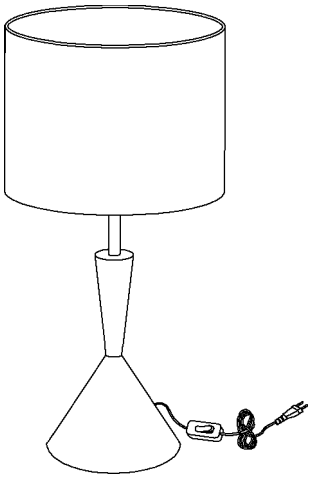

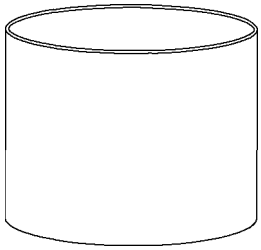

Ax1

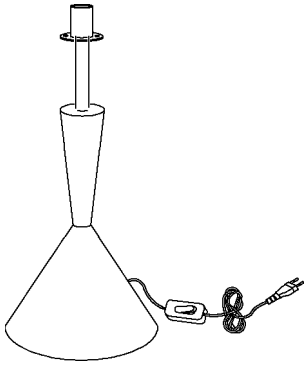

Bx1



ex2

