


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


ASSEMBLING INSTRUCTIONS

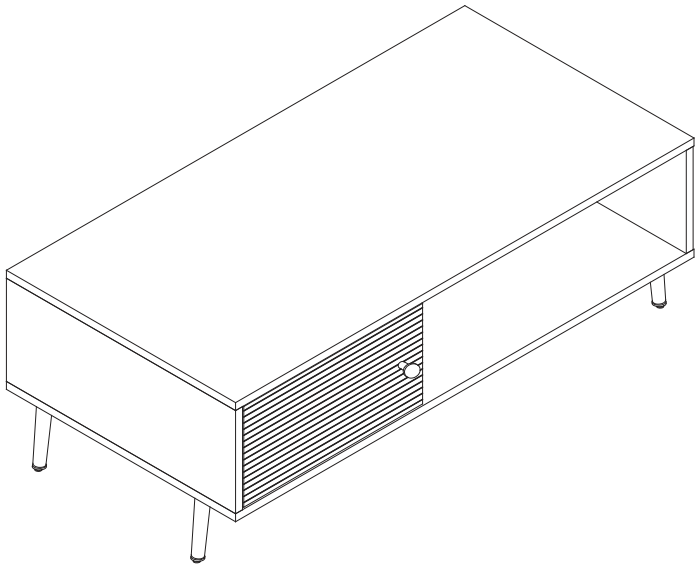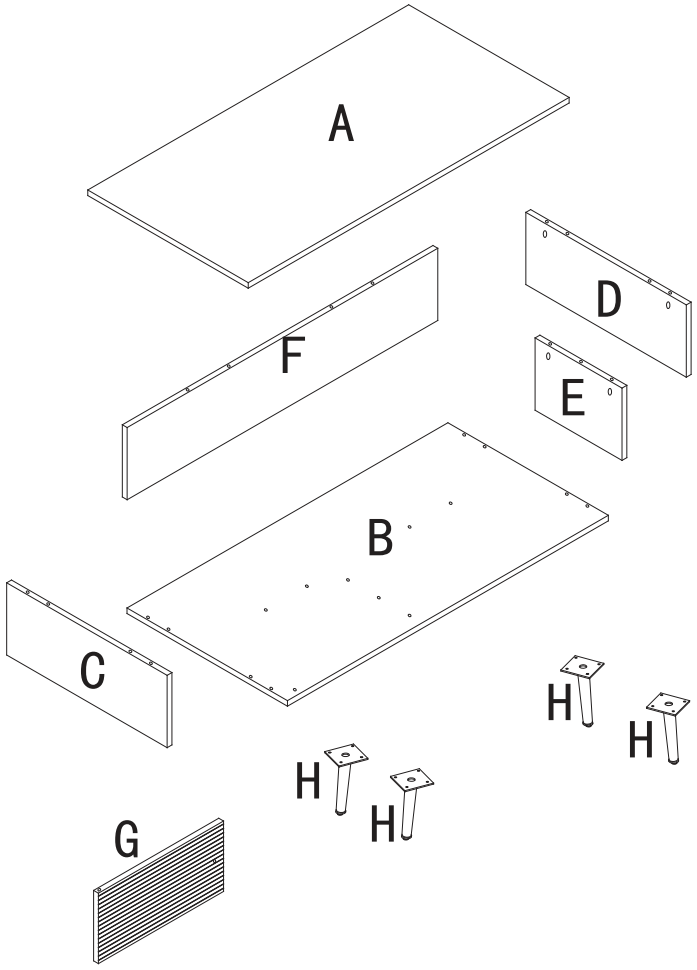




 ax8	 bx8	 cx8	 dx14	 ex16	 fx1	 gx1	 hx1	 ix2	


1

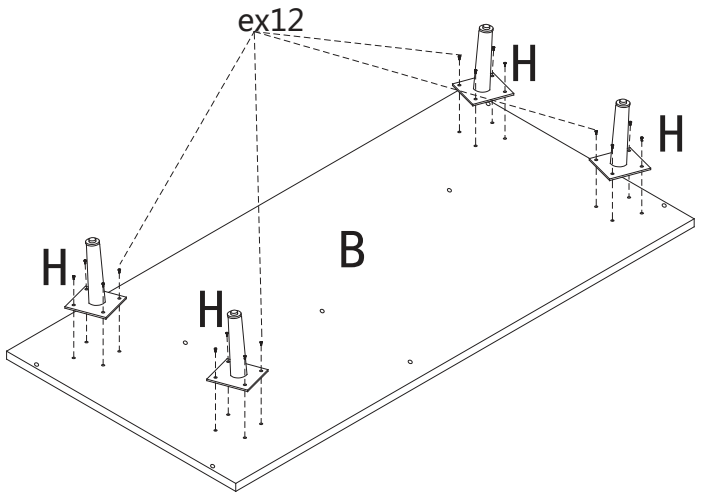

2

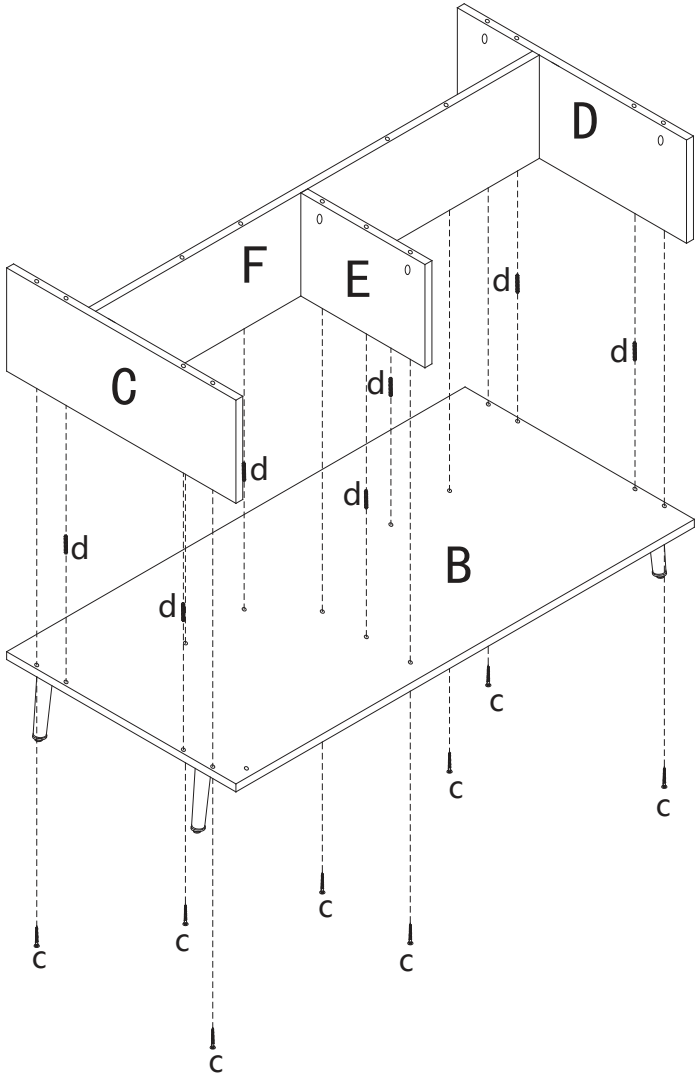

3

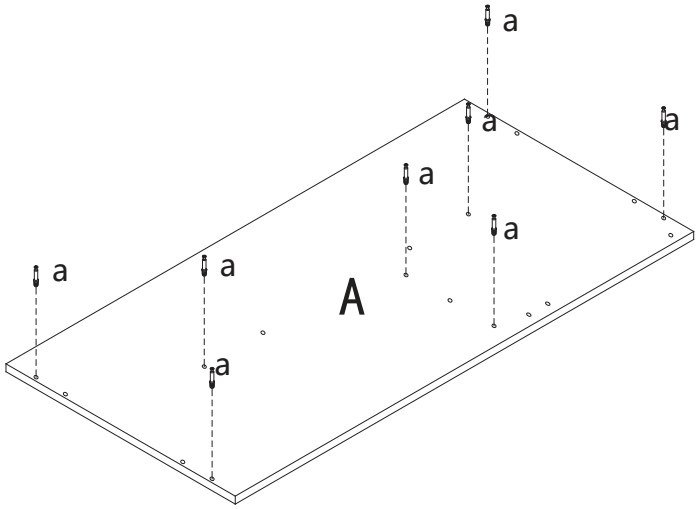

4

