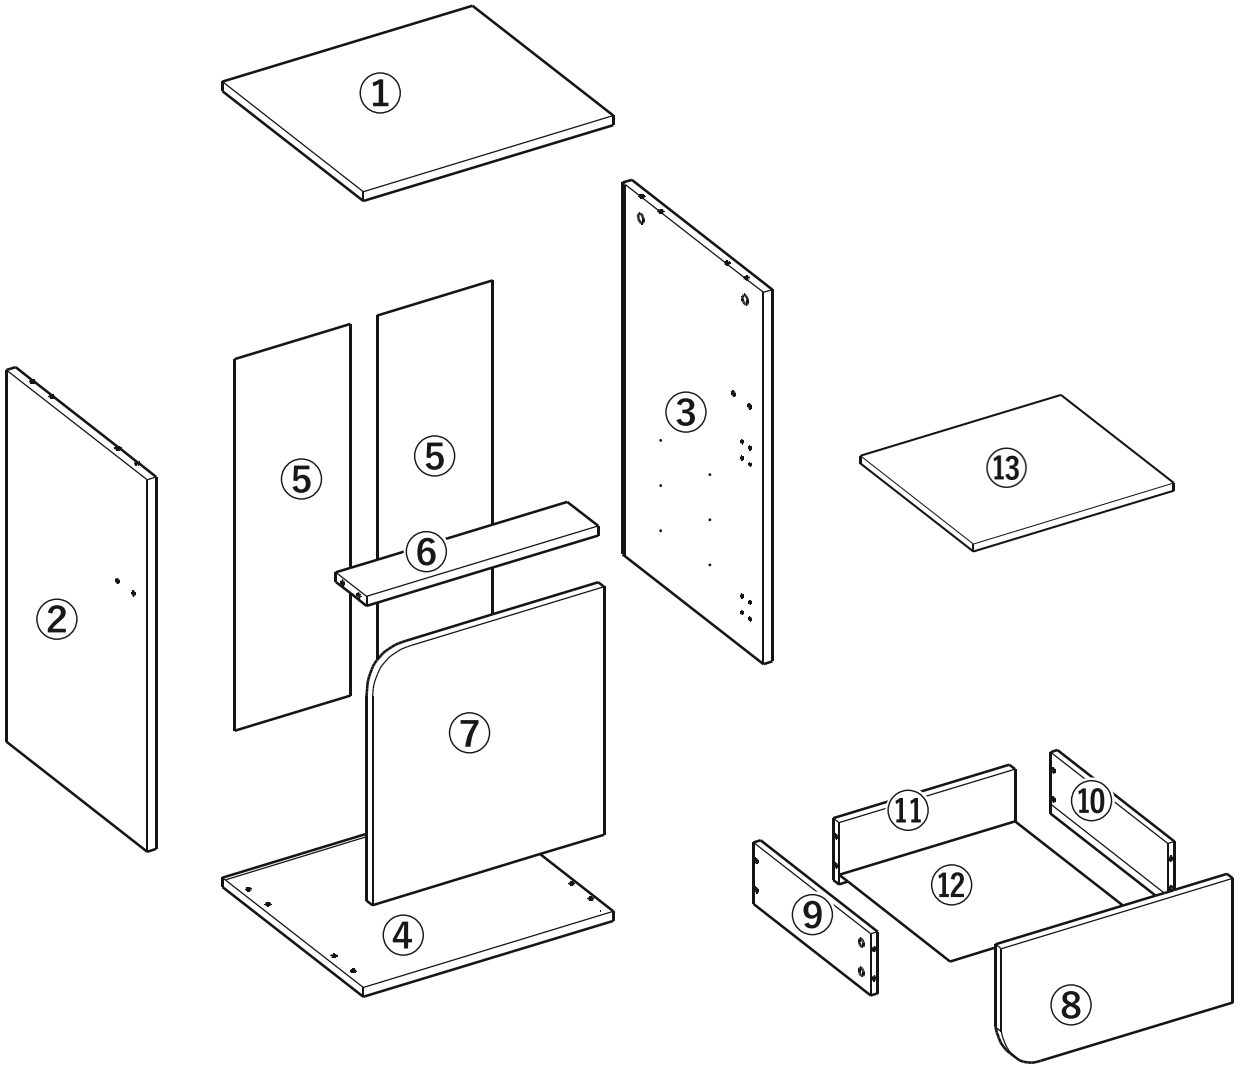
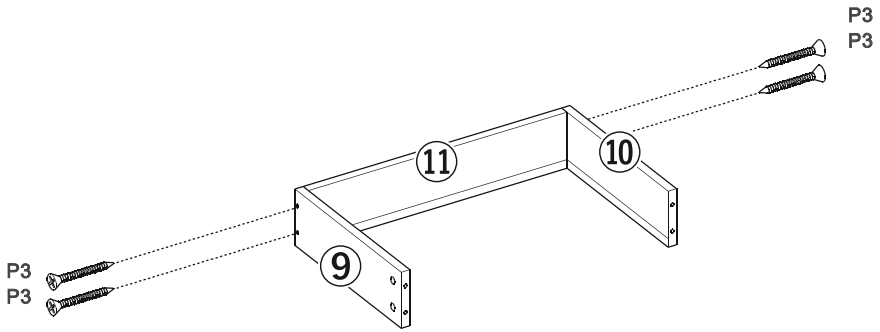
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

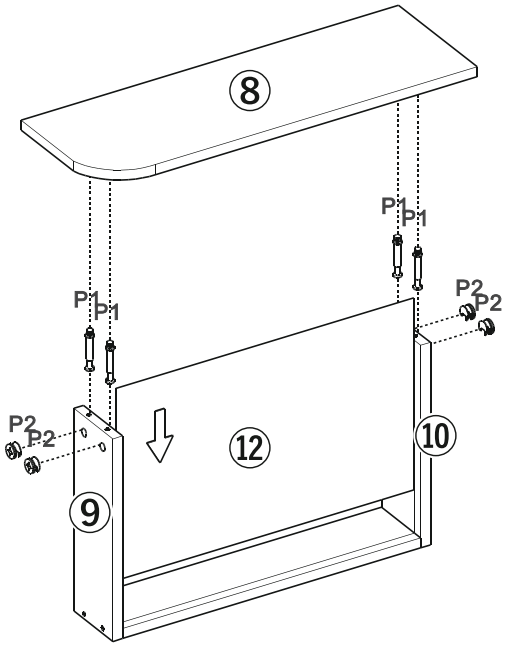


P1		8 PCS
P2		8 PCS
P3	M4X35mm	6 PCS
P4	M8x30mm	8 PCS
P5	M3.5x12mm	14 PCS
P6	CL DL DR CR	1 SET
P7	M5x40mm	8 PCS
P8	M4x12mm	12 PCS
P9		2 PCS
P10		4 PCS
P11		2 PCS
P12		4 PCS
P13	M4x20mm	4 PCS
P14		2 SETS
P15		4 PCS
P16		1 PC
P17		1 PC
P18		4 PCS

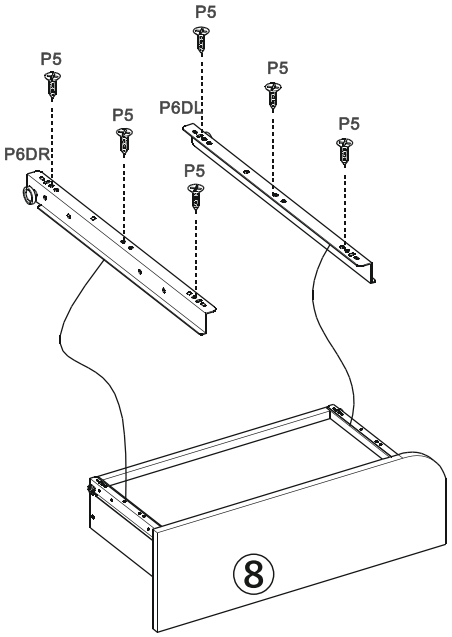
1


P3
P3
11
10
P3
P3
9

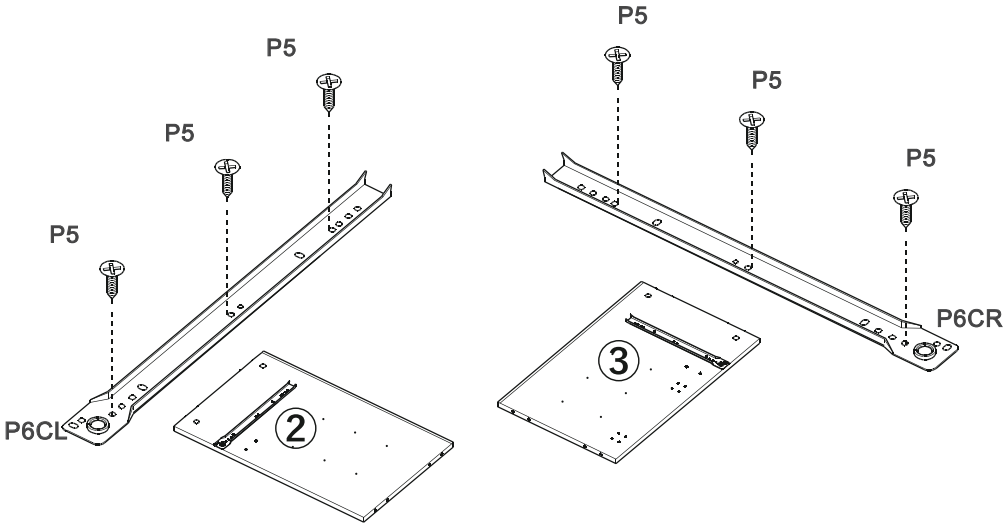
2


8
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
12
10
9

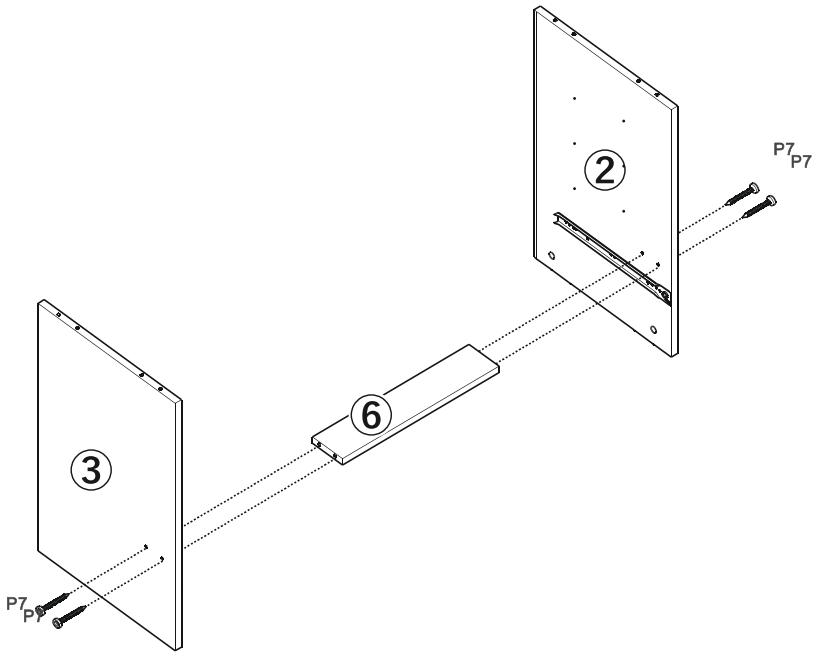
3


P5
P5
P5
P5
P6DL
P5
P6DR
P5
8

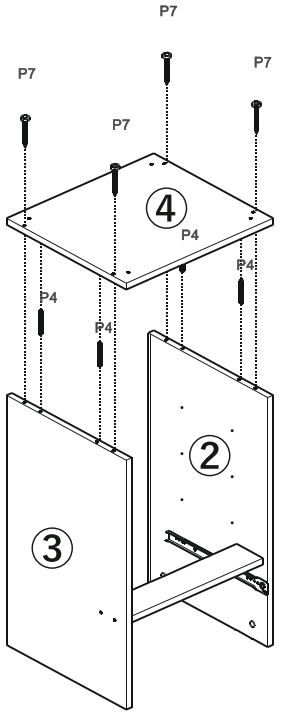
4


P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P6CR
P6CL
2
3

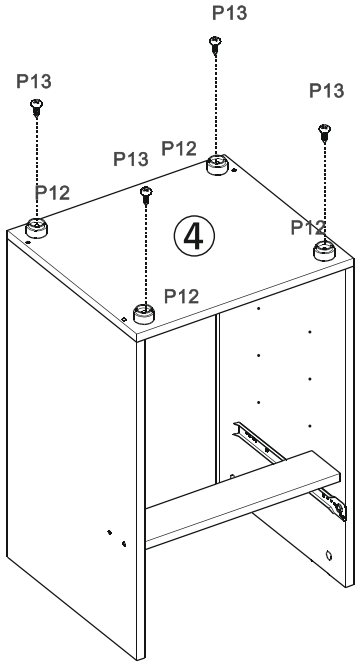
5


2
P7
P7
6
3
P7
P7

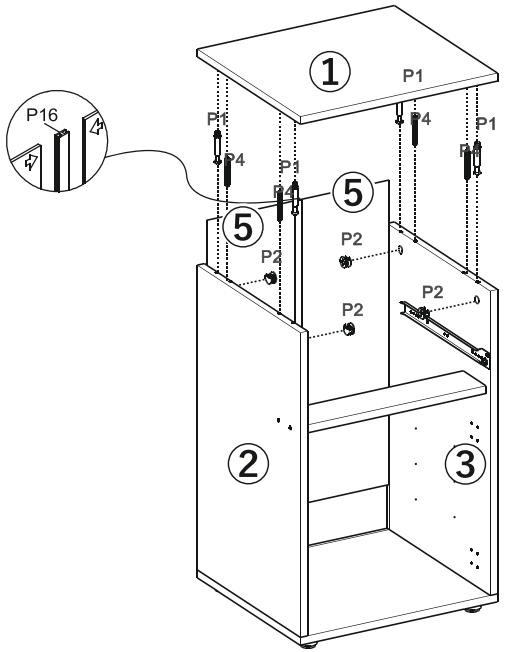
6


P7
P7
P7
P7
4
P4
P4
P4
P4
2
3

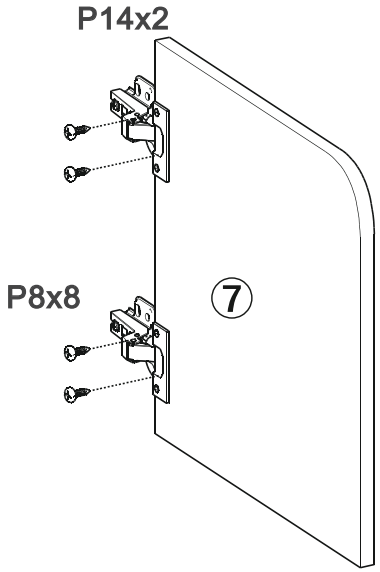
7


P13
P13
P13
P13
P12
P12
4
P12
P12

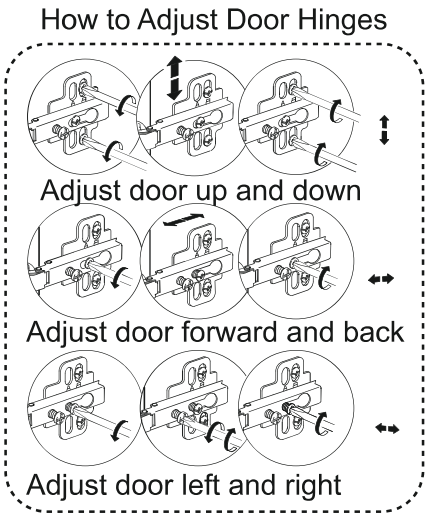
8


1
P1
P16
P1
P4
P4
P1
P4
P1
5
5
P2
P2
P2
P2
2
3

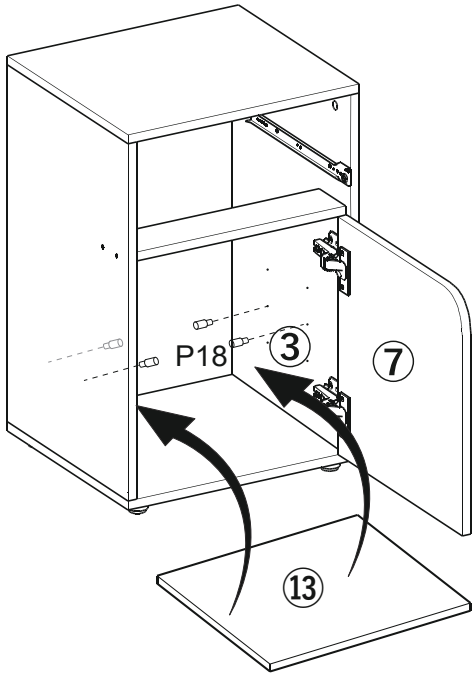
9

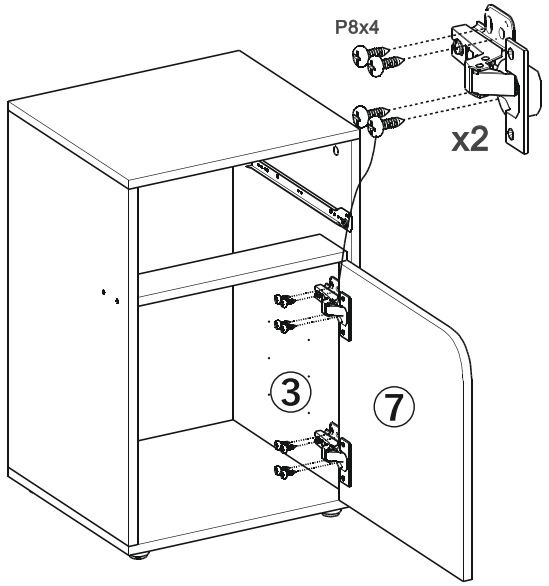

P14x2
P8x8
⑦

10

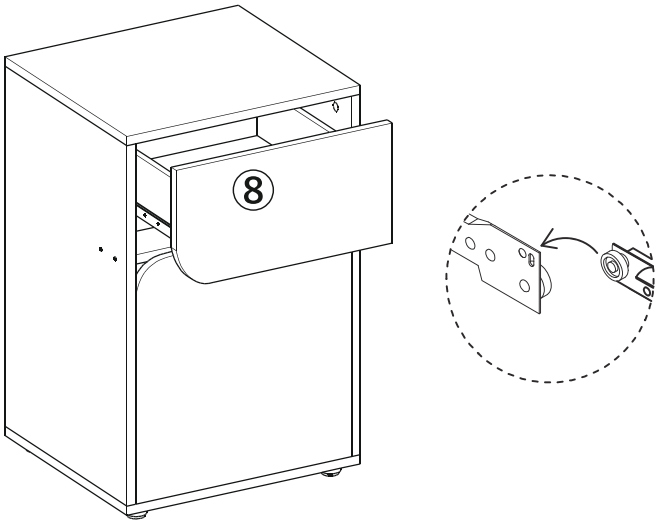

How to Adjust Door Hinges
Adjust door up and down
Adjust door forward and back
Adjust door left and right

11

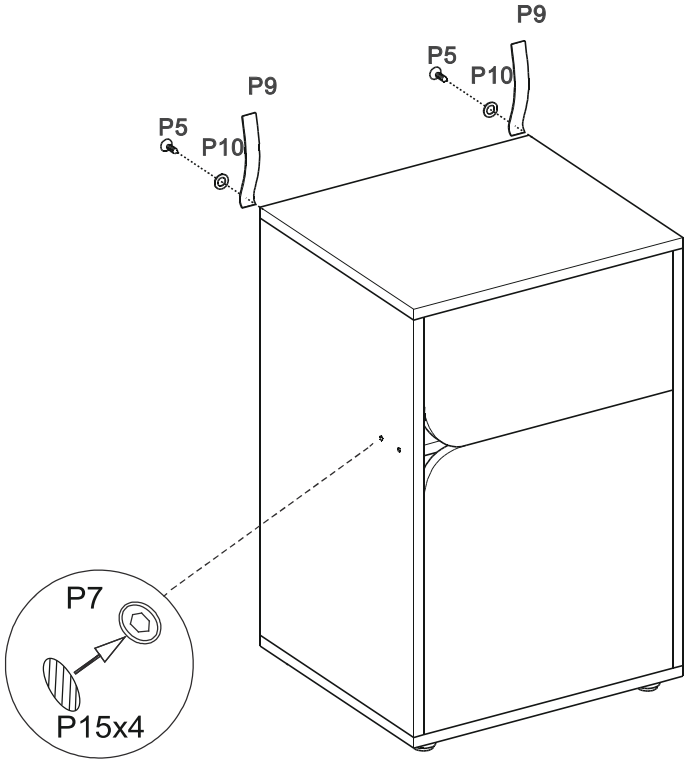

P18
③
⑦
⑬


P8x4
x2
③
⑦

12



13



14

