



ASSEMBLY INSTRUCTIONS/ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

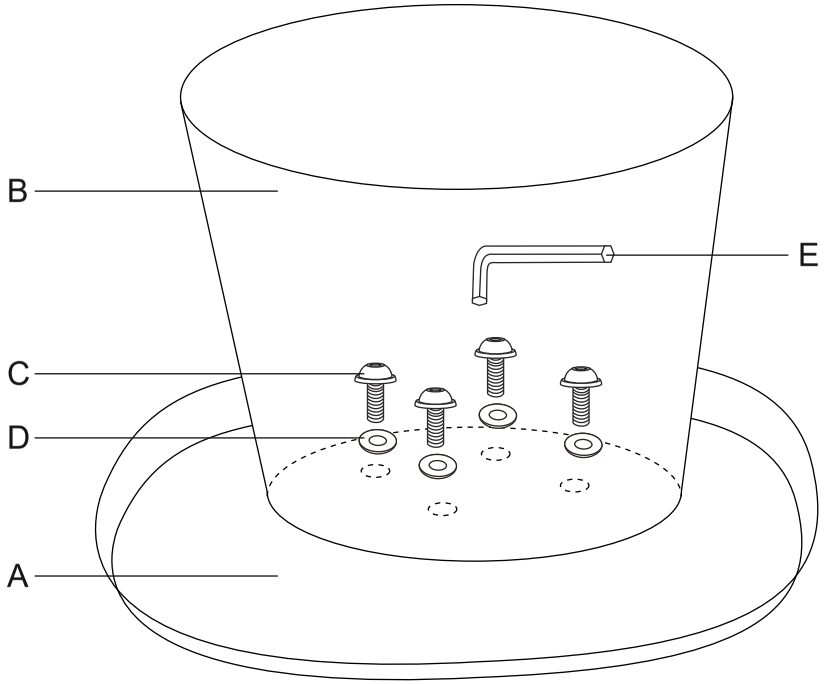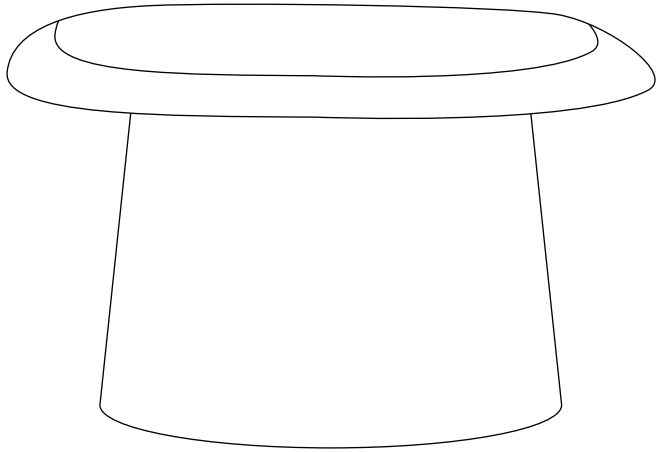

2

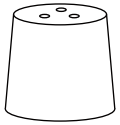

Ax1	Bx1	Cx4	Dx4	Ex1
				

Οδηγίες συντήρησης και φροντίδας επίπλου

-Το έπιπλο είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο.

-Να τηρούνται σωστά οι οδηγίες συναρμολόγησης για την καλύτερη σταθερότητά του επίπλου.

- Για τη μη σωστή συναρμολόγηση και χρήση του επίπλου η εταιρία μας δε φέρει καμία ευθύνη.

- Τα αιχμηρά στοιχεία μπορούν να τραυματίσουν την επιφάνεια του προϊόντος.

- Μην σέρνετε τα έπιπλα κατά τη μετακίνησή τους. Σηκώνετέ τα για να αποφύγετε ζημιές στα πόδια και στο δάπεδο.

- Ελέγχετε περιοδικά τις βίδες και τα σημεία σύνδεσης και σφίγγετέ τα εφόσον απαιτείται.

Συντήρηση και καθαρισμός

- Καθαρίστε με μαλακό πανί, νερό και ήπιο καθαριστικό.

- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια, χλωρίνη ή ισχυρά χημικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια.

- Συνιστάται η κάλυψη ή αποθήκευση του επίπλου σε προστατευμένο χώρο κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων ή παρατεταμένης μη χρήσης.

- Κάντε έλεγχο στους συνδέσμους και τις βίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όλες οι βίδες πρέπει να είναι καλά βιδωμένες.

- Σε περίπτωση παρατεταμένης μη χρήσης, συνιστάται η αποθήκευση σε στεγνό χώρο.

Προειδοποιήσεις

- Κρατήστε μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά κατά τη συναρμολόγηση.

- Η σωστή και τακτική συντήρηση συμβάλλει στη διατήρηση της εμφάνισης και της λειτουργικότητας των επίπλων για πολλά χρόνια.

Furniture Care and Maintenance Instructions

- The furniture is suitable for both outdoor and indoor use.

- Follow the assembly instructions carefully to ensure the best stability of the furniture.

- Our company bears no responsibility for incorrect assembly or improper use of the product.

- Sharp objects may damage the surface of the product.

- Do not drag the furniture when moving it. Lift it instead to avoid damage to the legs and the floor surface.

- Periodically check all screws and connection points and tighten them if necessary.

Maintenance and Cleaning

- Clean with soft cloth, water, and mild detergent.

- Do not use abrasive sponges, bleach, or strong chemical cleaners, as they may damage the surface.

- It is recommended to cover or store the furniture in a protected area during severe weather conditions or when not in use for long periods.

- Check the connectors and screws regularly. All screws should be properly tightened.

- In case of prolonged non-use, it is recommended to store the furniture in a dry place.

Warnings

- Keep small parts away from children during assembly.

- Proper and regular maintenance helps preserve the appearance and functionality of your furniture for many years.