


ASSEMBLY INSTRUCTION/ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


Material/Μέρη συναρμολόγησης :-



A- Allen key/Κλειδί Allen- x1

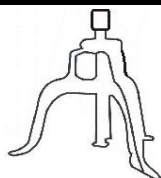

C - Iron Legs/Σιδερένια πόδια X 2



Iron rod x 1



D - Top - X 1


Assembly Instruction steps/Στάδια συναρμολόγησης :-

STEP/ΒΗΜΑ 1



REOPEN



(A) Remove all 3 bolts from the iron base. /Αφαιρέστε τις 3 βίδες από την σιδερένια βάση.

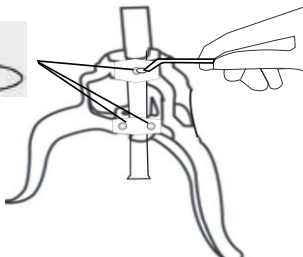


(B) Align the holes of the leg with the holes of the iron base and tighten all the bolts with help of the allen key. Follow same steps for the second Iron base. / Ευθυγραμμίστε τις οπές του ποδιού με αυτές της βάσης, τοποθετήστε τις βίδες στις οπές και σφίξτε όλες τις βίδες με την βοήθεια του κλειδιού allen.

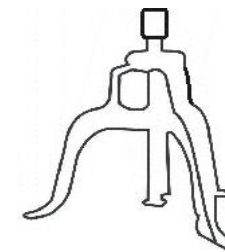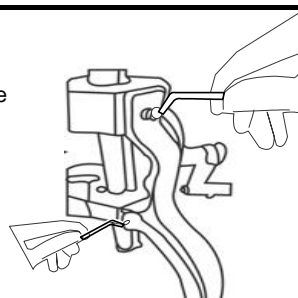




STEP/ΒΗΜΑ 2

Place the rod as shown in the picture, on a stand made on the iron legs. Align the holes of both legs with the holes of the iron rod and tighten all the bolts with the help of the allen key. /Τοποθετήστε την ράβδο με την ροδέλα περιστροφής, πάνω στο ειδικό βάθρο των σιδερένιων ποδιών. Ευθυγραμμίστε τις οπές και από τα δύο πόδια με αυτές της ράβδου, τοποθετήστε τις βίδες στις οπές και σφίξτε τις βίδες με την βοήθεια του κλειδιού allen.

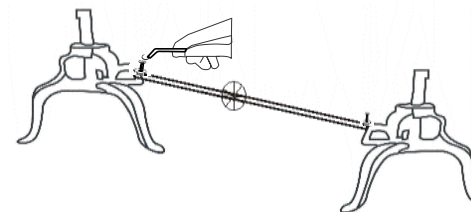

STEP/ΒΗΜΑ 3

Assemble the table top to the base, by inserting the rod of the table top, on the table base metal tube which is attached to the table base as show in the picture. /Συναρμολογήστε την επιφάνεια του τραπεζιού στη βάση, εισάγοντας τη ράβδο (που βρίσκεται στο κάτω μέρος της επιφάνειας του τραπεζιού) στον μεταλλικό σωλήνα της βάσης όπως φαίνεται στην φωτογραφία.

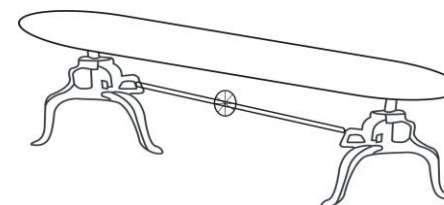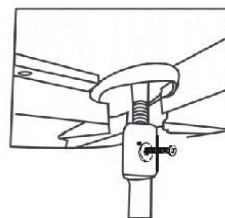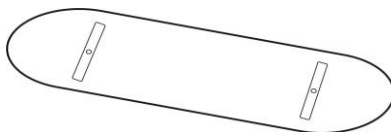

COMPLETELY ASSEMBLED/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ