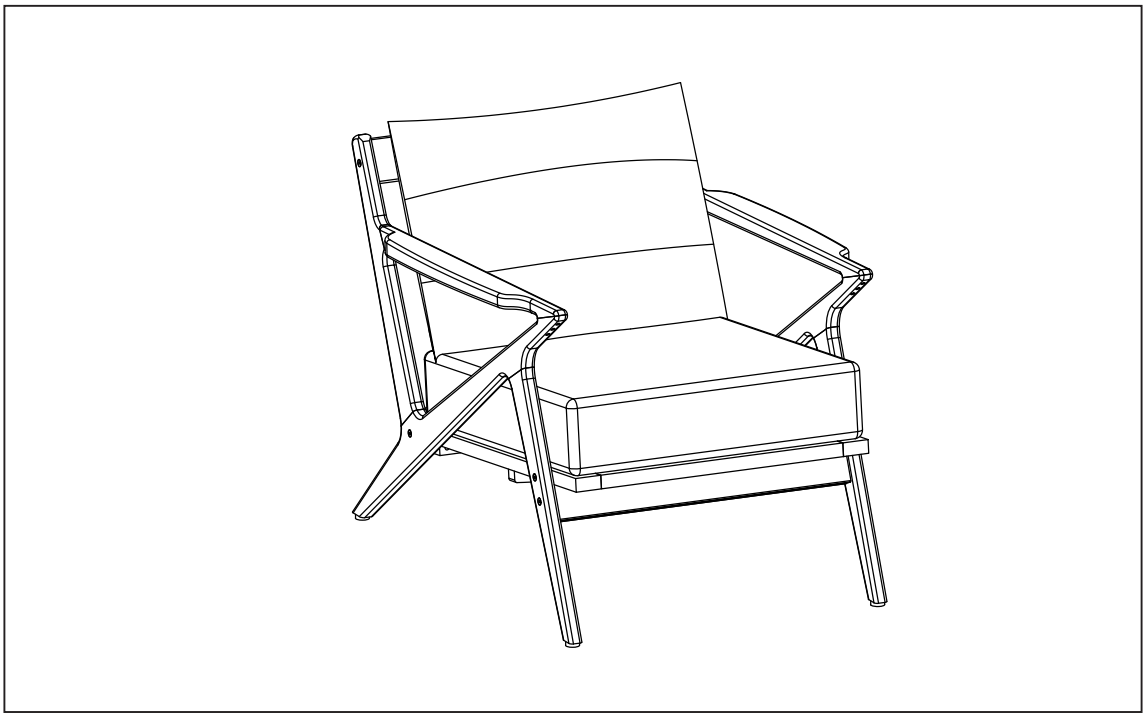
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

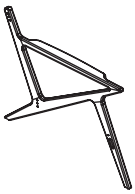
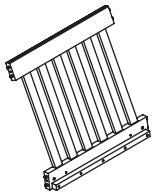
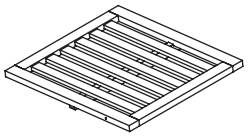
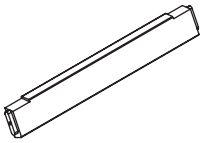





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

PARTS LIST

NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Frame legs	2
B		Back	1
C		Base	1
D		Cross bar	1
E		Bolt (M6 x 70)	4
F		Barrel nut	4
G		Wood screw (M6 x 60)	6
H		#4 Allen wrench	2

Step 1.

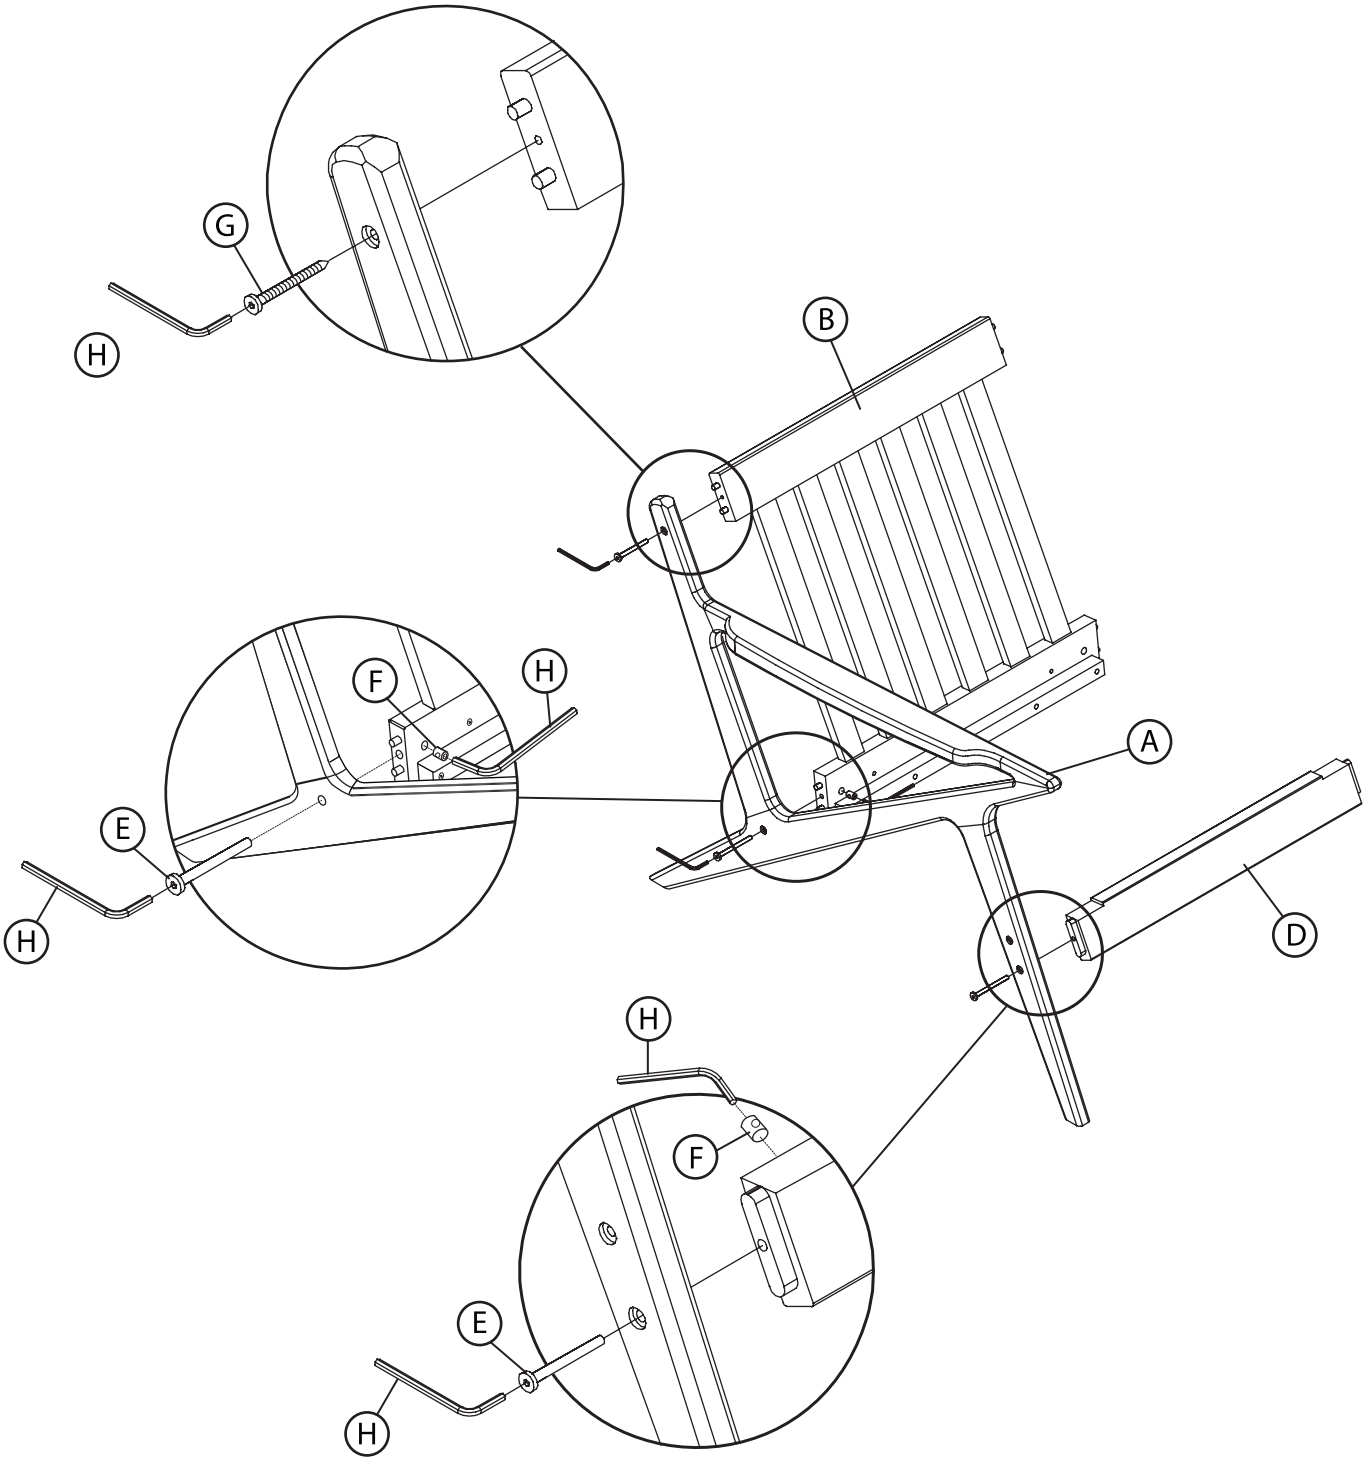
ATTACH BACK AND CROSS BAR TO FRAME LEG - Attach back (B) to the top of frame leg (A) using wood screw (G) and Allen wrench (H). Then attach the bottom of back (B) to frame leg (A) using the barrel nut (F) and bolt (E) and Allen wrenches (H). Lastly attach coss bar (D) to the front of frame leg (A) using barrel nut (F), bolt (E), and Allen wrenches (H).



ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ.Στερεώστε την πλάτη (B) στο επάνω μέρος του ποδιού του σκελετού (A) χρησιμοποιώντας τη ξυλόβιδα (G) και το κλειδί Allen (H).Στη συνέχεια, στερεώστε το κάτω μέρος της πλάτης (B) στο πόδι του σκελετού (A) χρησιμοποιώντας το κυλινδρικό παξιμάδι (F), τη βίδα (E) και το κλειδί Allen (H).Τέλος, στερεώστε την εγκάρσια τραβέρσα (D) στο μπροστινό μέρος του ποδιού του σκελετού (A) χρησιμοποιώντας το κυλινδρικό παξιμάδι (F), τη βίδα (E) και το κλειδί Allen (H).


Step 2.

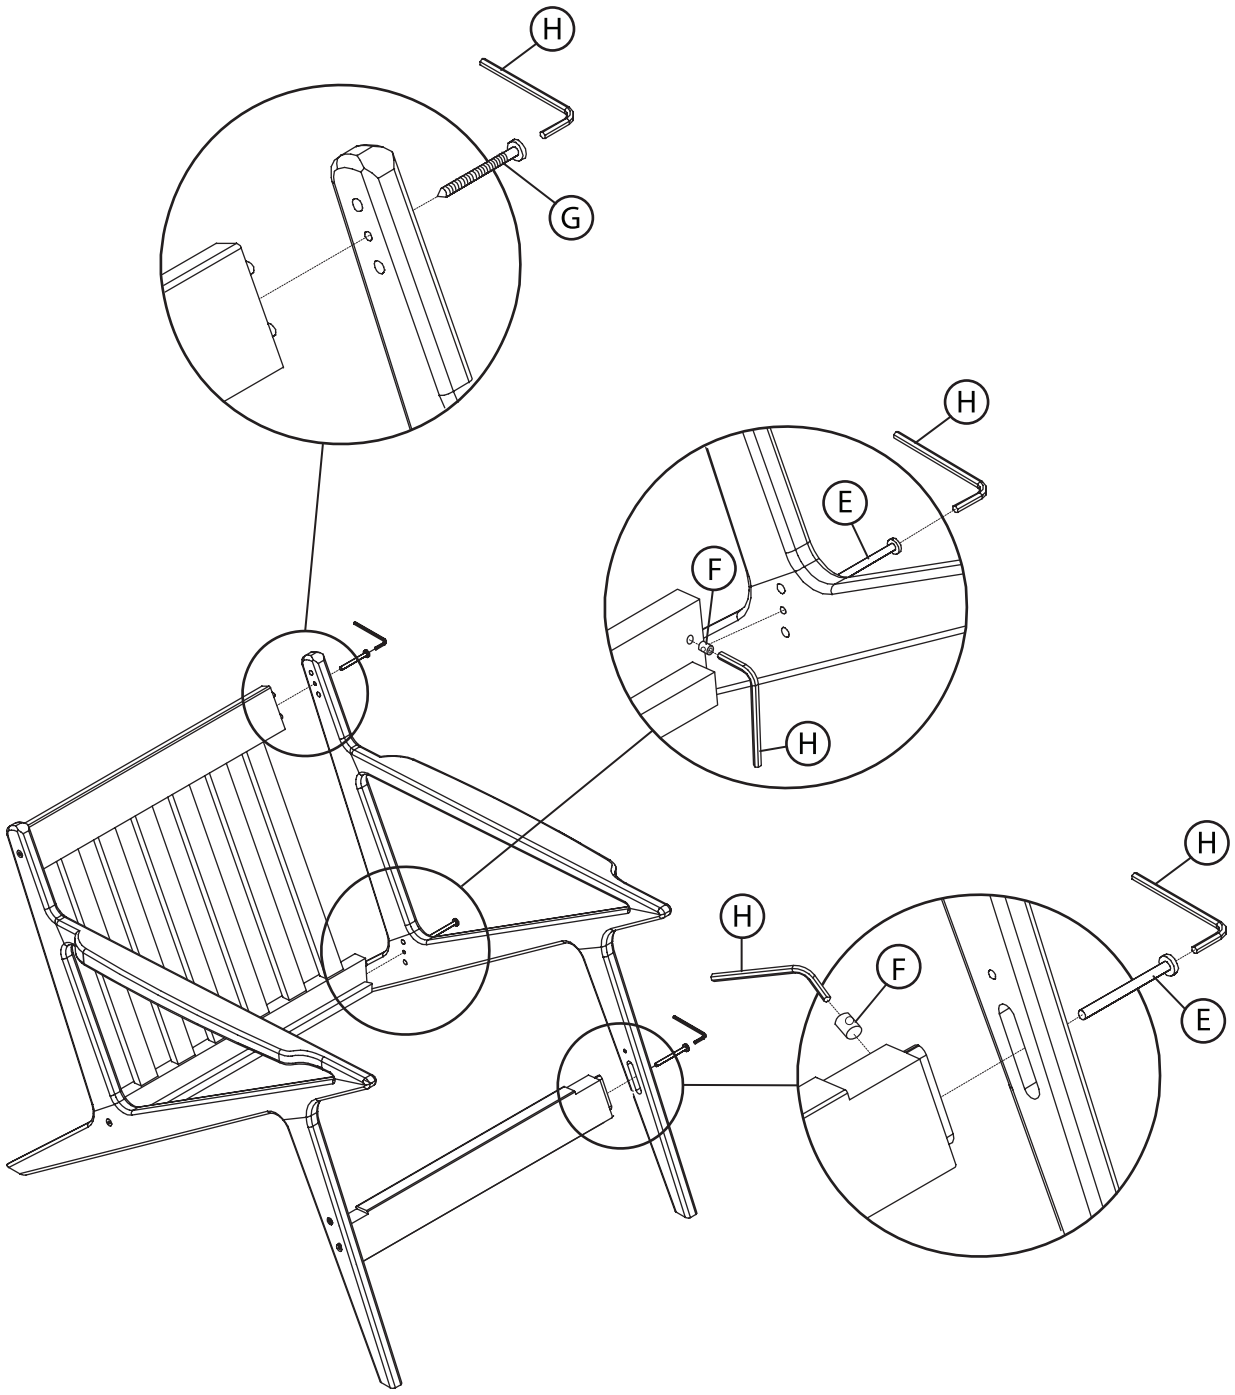ATTACH BACK AND CROSS BAR TO FRAME LEG - Repeat same steps from steps 1 on the opposite side. Επαναλάβετε τα ίδια βήματα του Βήματος 1 στην απέναντι πλευρά.




Step 3.

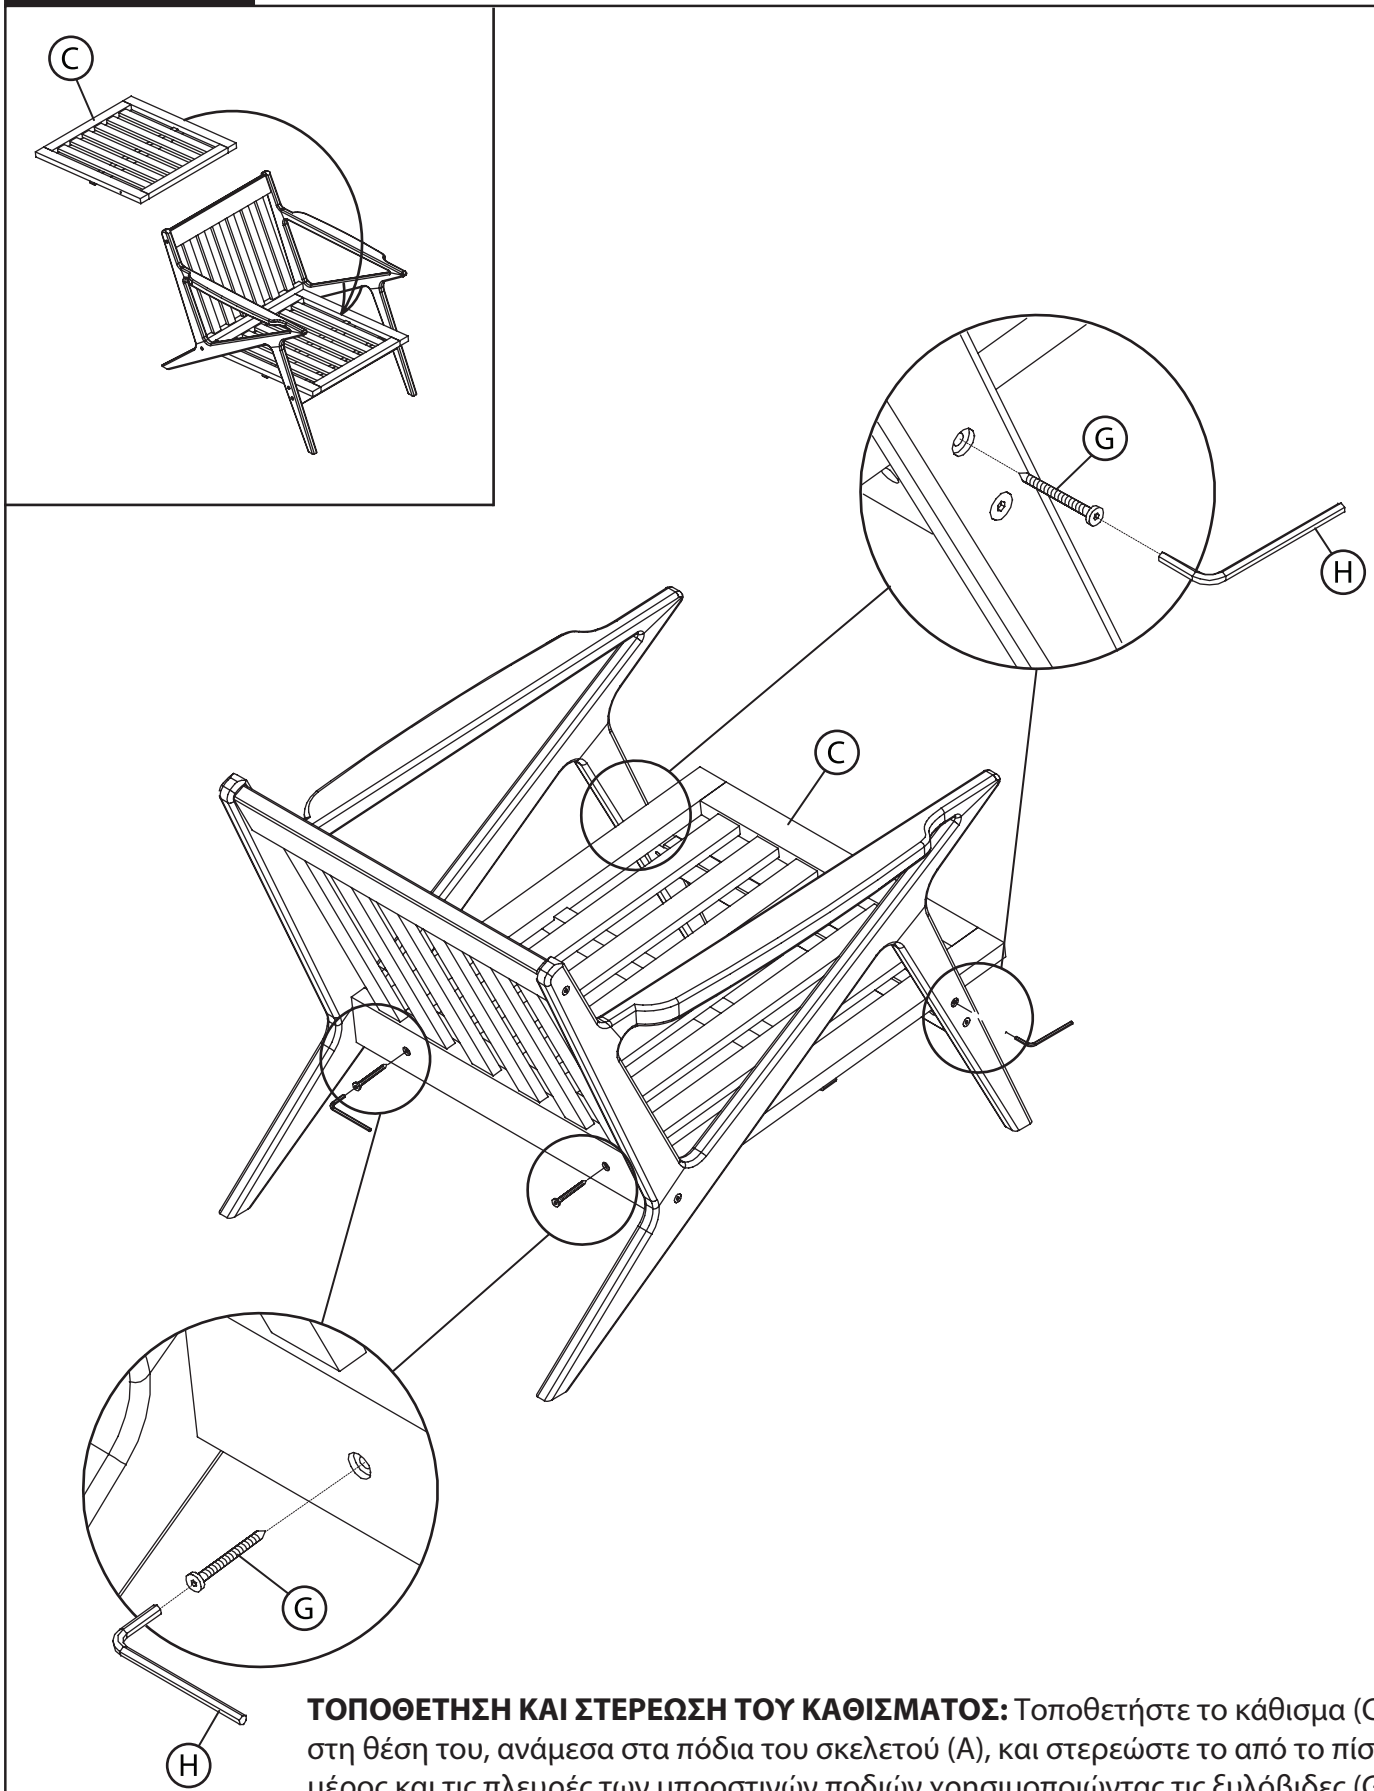PLACE AND SECURE SEAT- Place seat (C) into position between frame legs (A) and secure through the back and sides of the front legs with wood screws (G) and allen wrench (H)



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ: Τοποθετήστε το κάθισμα (C) στη θέση του, ανάμεσα στα πόδια του σκελετού (A), και στερεώστε το από το πίσω μέρος και τις πλευρές των μπροστινών ποδιών χρησιμοποιώντας τις ξυλόβιδες (G) και το κλειδί Allen (H).

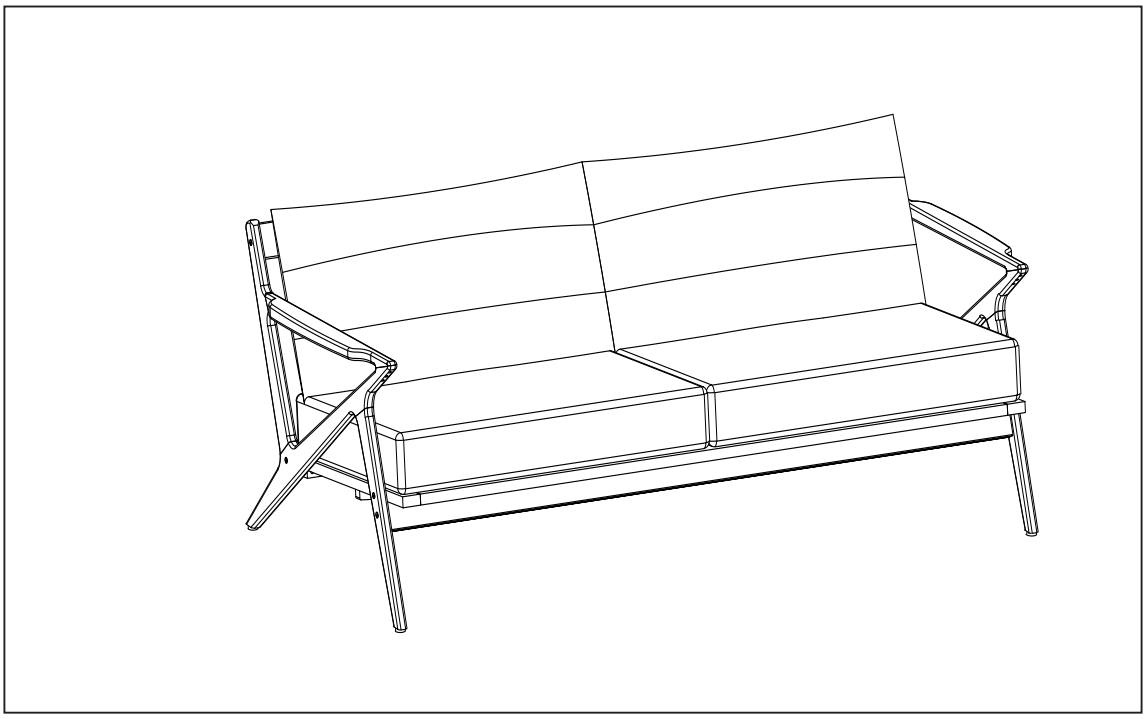ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ










ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

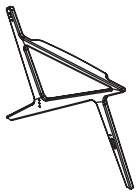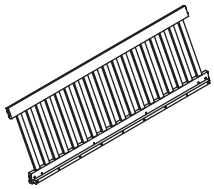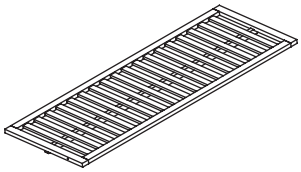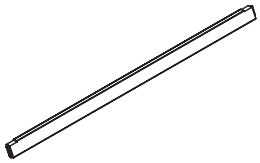
PARTS LIST

NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Frame legs	2
B		Back	1
C		Base	1
D		Cross bar	1
E		Bolt (M6 x 70)	4
F		Barrel nut	4
G		Wood screw (M6 x 60)	8
H		#4 Allen wrench	2

Step 1.


ATTACH BACK AND CROSS BAR TO FRAME LEG - Attach back (B) to the top of frame leg (A) using wood screw (G) and allen wrench (H). Then attach the bottom of back (B) to frame leg (A) using the barrel nut (F) and bolt (E) and allen wrenches (H). Lastly attach coss bar (D) to the front of frame leg (A) using barrel nut (F), bolt (E), and allen wrenches (H).

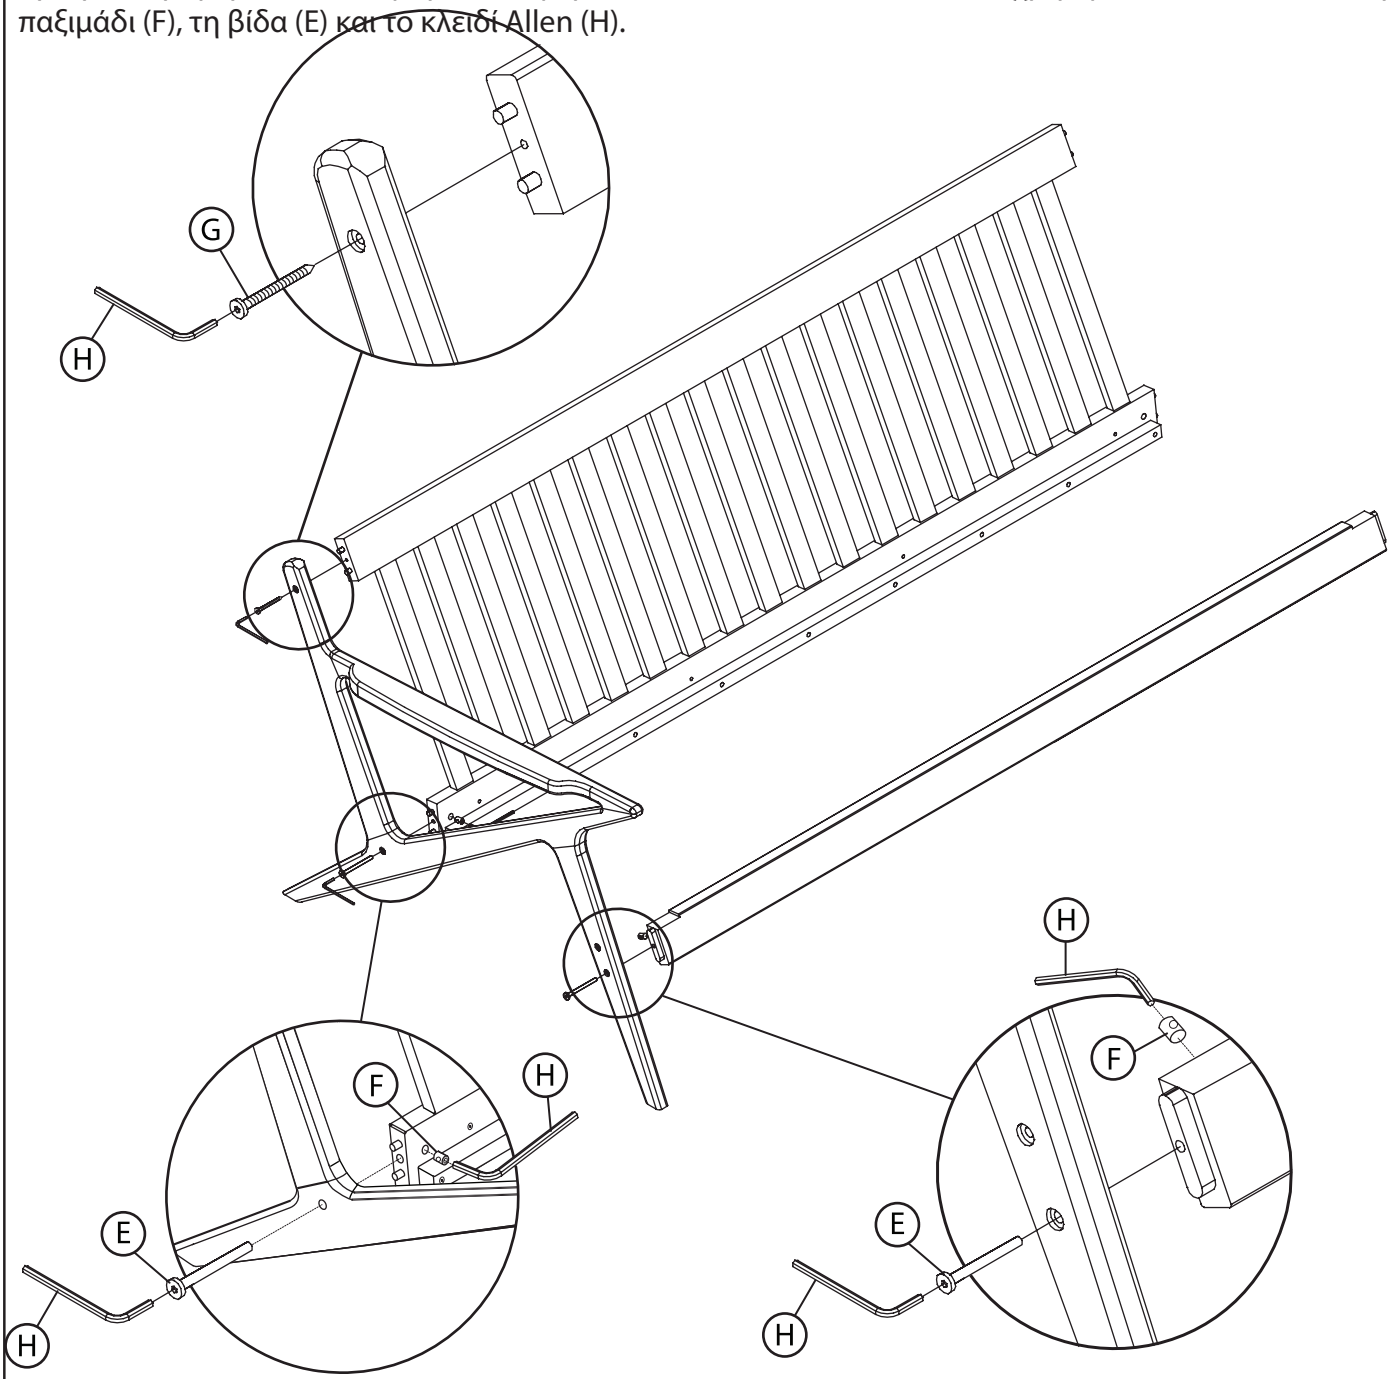ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ.Στερεώστε την πλάτη (B) στο επάνω μέρος του ποδιού του σκελετού (A) χρησιμοποιώντας τη ξυλόβιδα (G) και το κλειδί Allen (H). Στη συνέχεια, στερεώστε το κάτω μέρος της πλάτης (B) στο πόδι του σκελετού (A) χρησιμοποιώντας το κυλινδρικό παξιμάδι (F), τη βίδα (E) και το κλειδί Allen (H). Τέλος, στερεώστε την εγκάρσια τραβέρσα (D) στο μπροστινό μέρος του ποδιού του σκελετού (A) χρησιμοποιώντας το κυλινδρικό παξιμάδι (F), τη βίδα (E) και το κλειδί Allen (H).




Step 2.

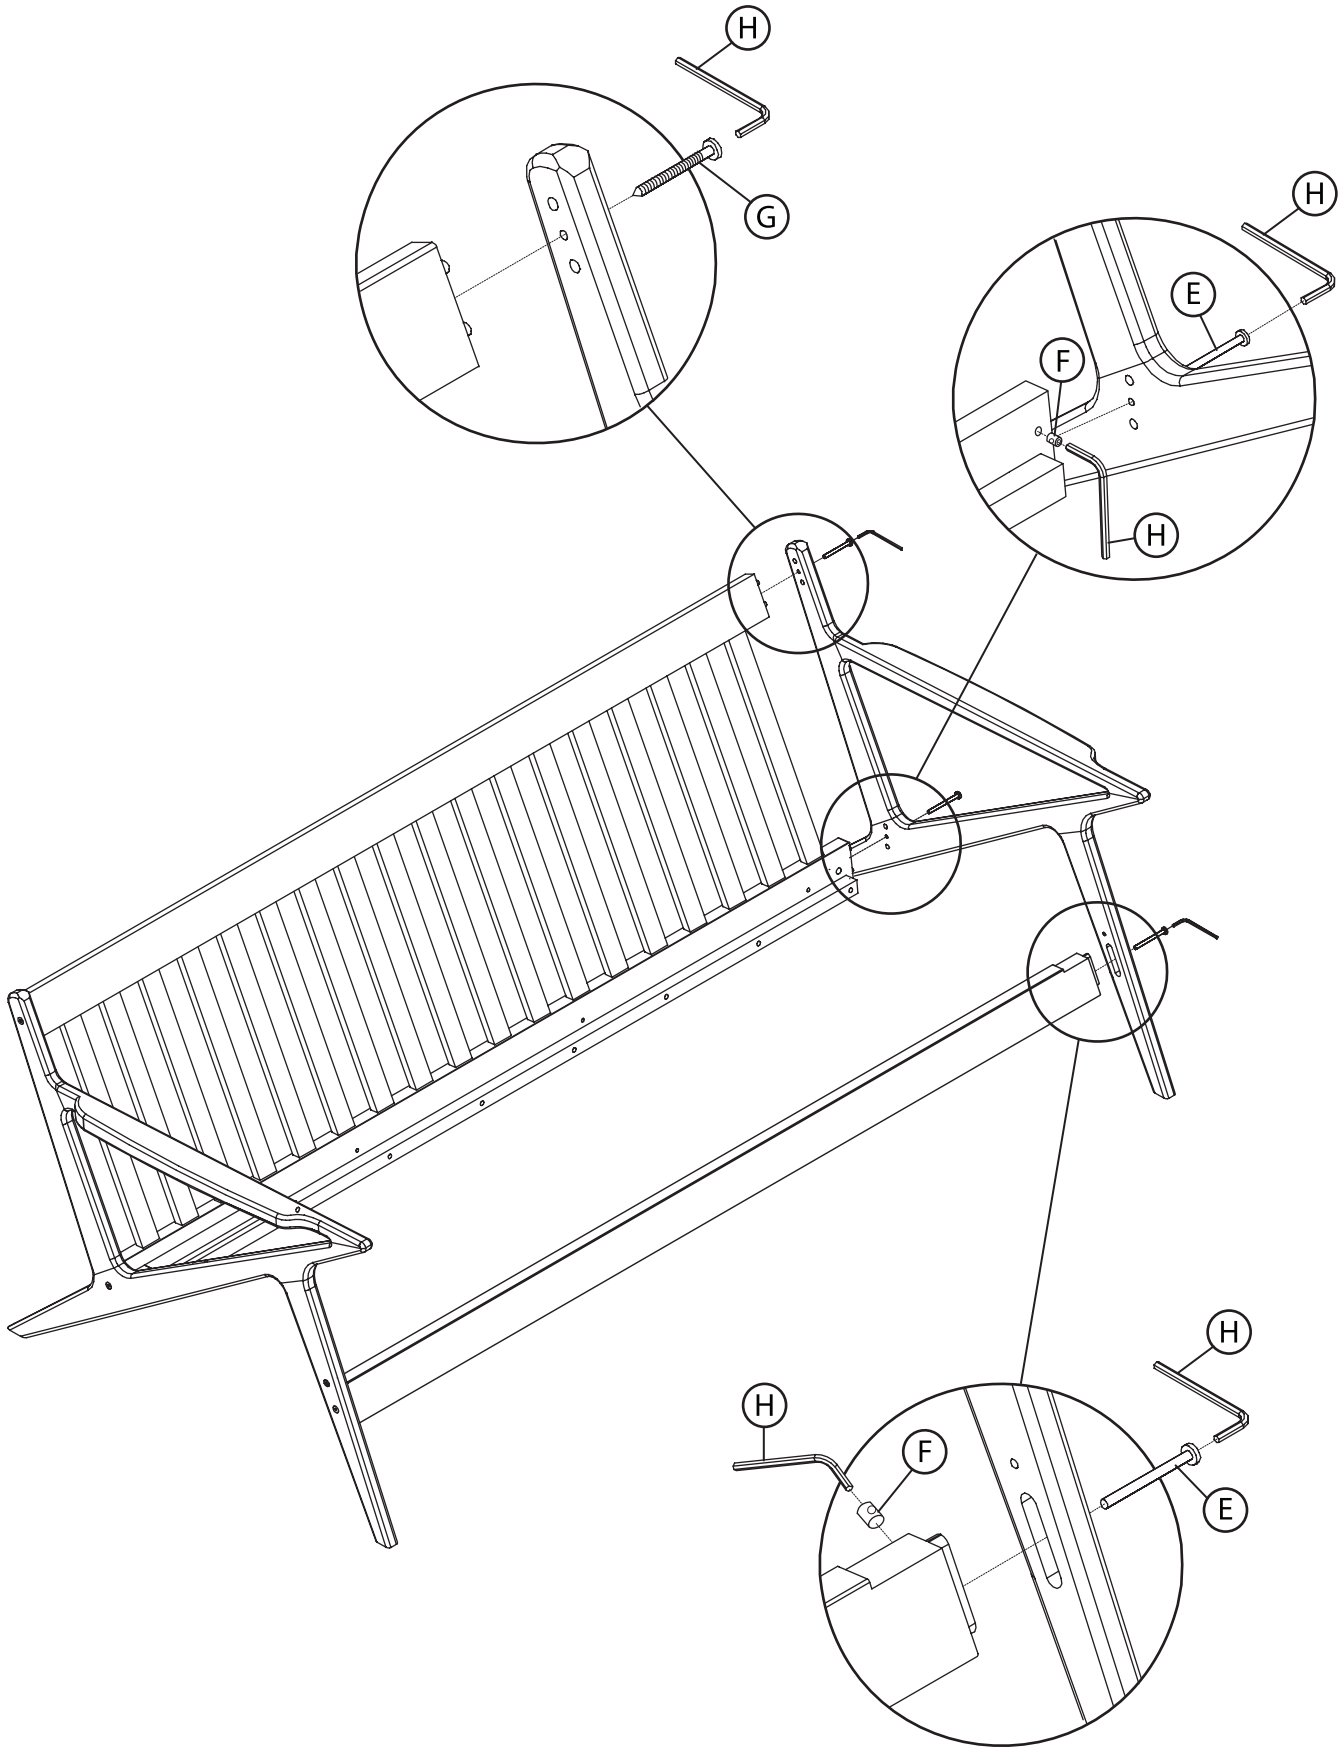
ATTACH BACK AND CROSS BAR TO FRAME LEG - Repeat same steps from steps 1 on the opposite side. Επαναλάβετε τα ίδια βήματα του Βήματος 1 στην απέναντι πλευρά.



Step 3.

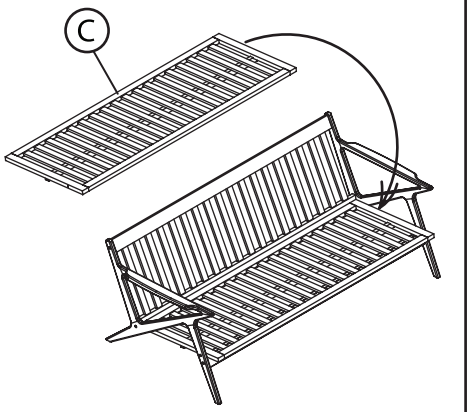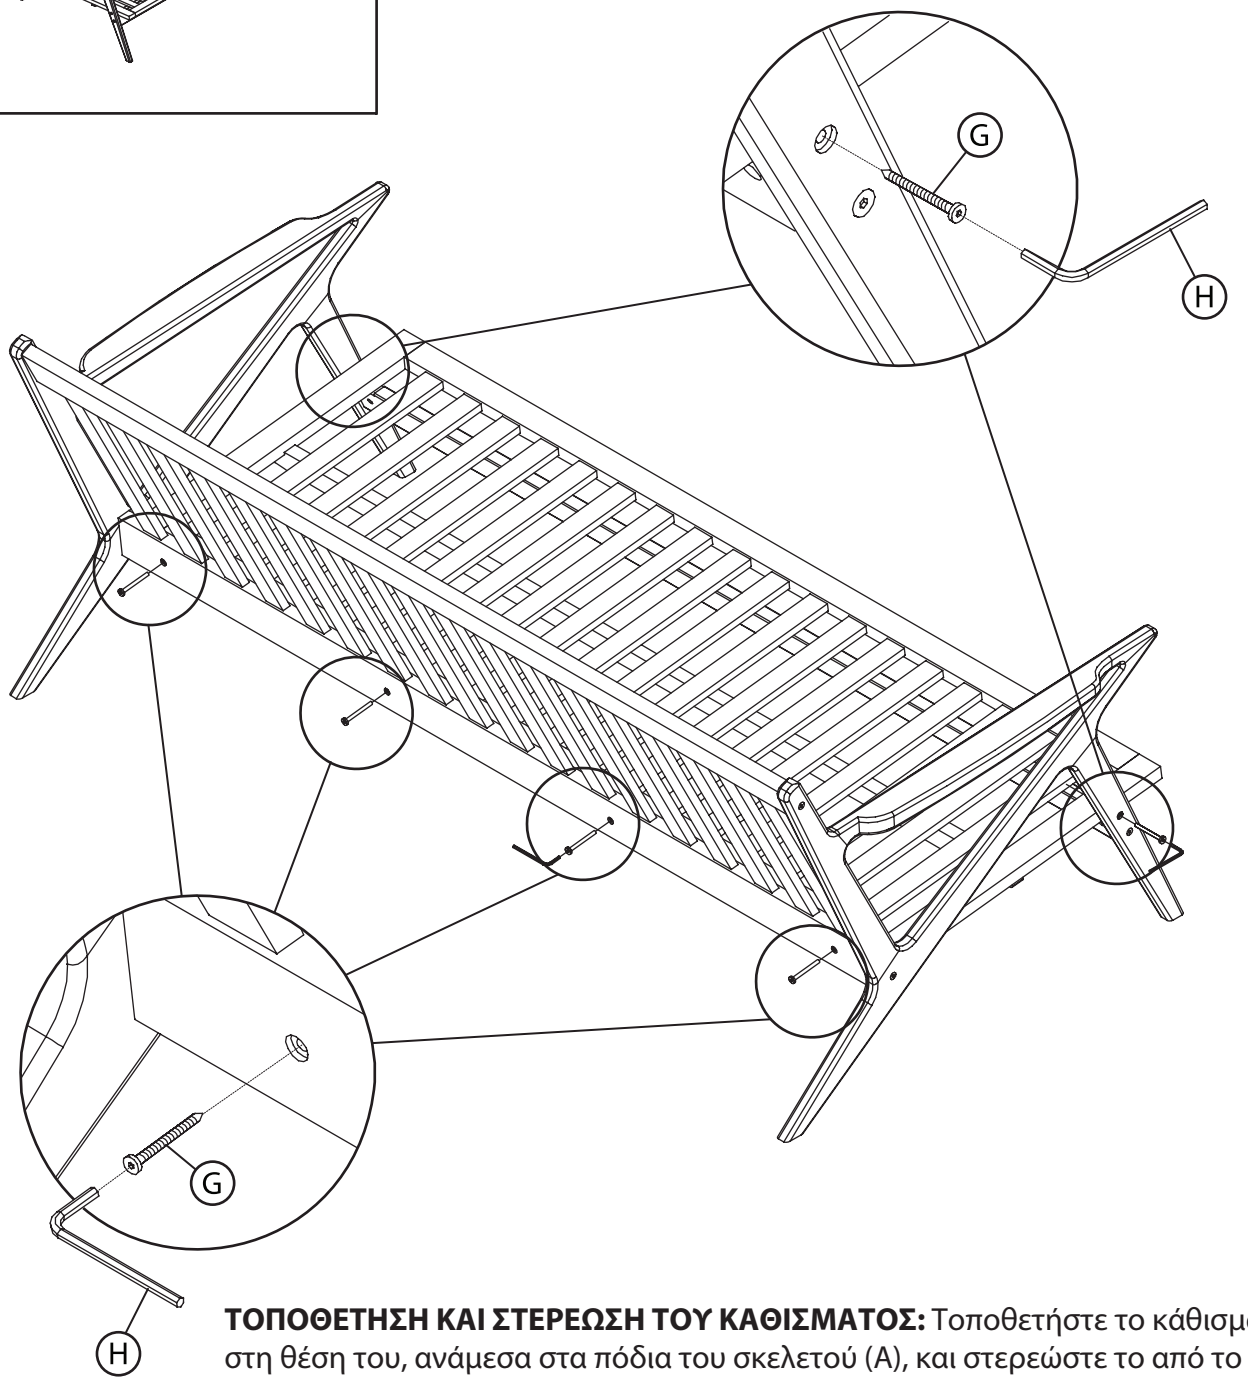PLACE AND SECURE SEAT- Place seat (C) into position between frame legs (A) and secure through the back and sides of the front legs with wood screws (G) and allen wrench (H)





ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ: Τοποθετήστε το κάθισμα (C) στη θέση του, ανάμεσα στα πόδια του σκελετού (A), και στερεώστε το από το πίσω μέρος και τις πλευρές των μπροστινών ποδιών χρησιμοποιώντας τις ξυλόβιδες (G) και το κλειδί Allen (H).